



# **Діскавері**

## **Інструкція для налаштування роутерів TP-Link C64 / C80**




### Підготовка до налаштування роутера.

1. Підключіть кабель живлення в роз'єм POWER. **1**
- 2.
3. До одного з LAN-портів **3** під'єднайте кабелем пристрій, з якого ви будете налаштовувати роутер. Якщо немає змоги з'єднати роутер та пристрій, з якого буде проводитись налаштування через кабель, то потрібно під'єднатись до безпроводної мережі роутера та ввести пароль. Ці дані унікальні, їх можна побачити на заводській наліпці знизу роутера **4**, або зісканувати там QR - код. **5**

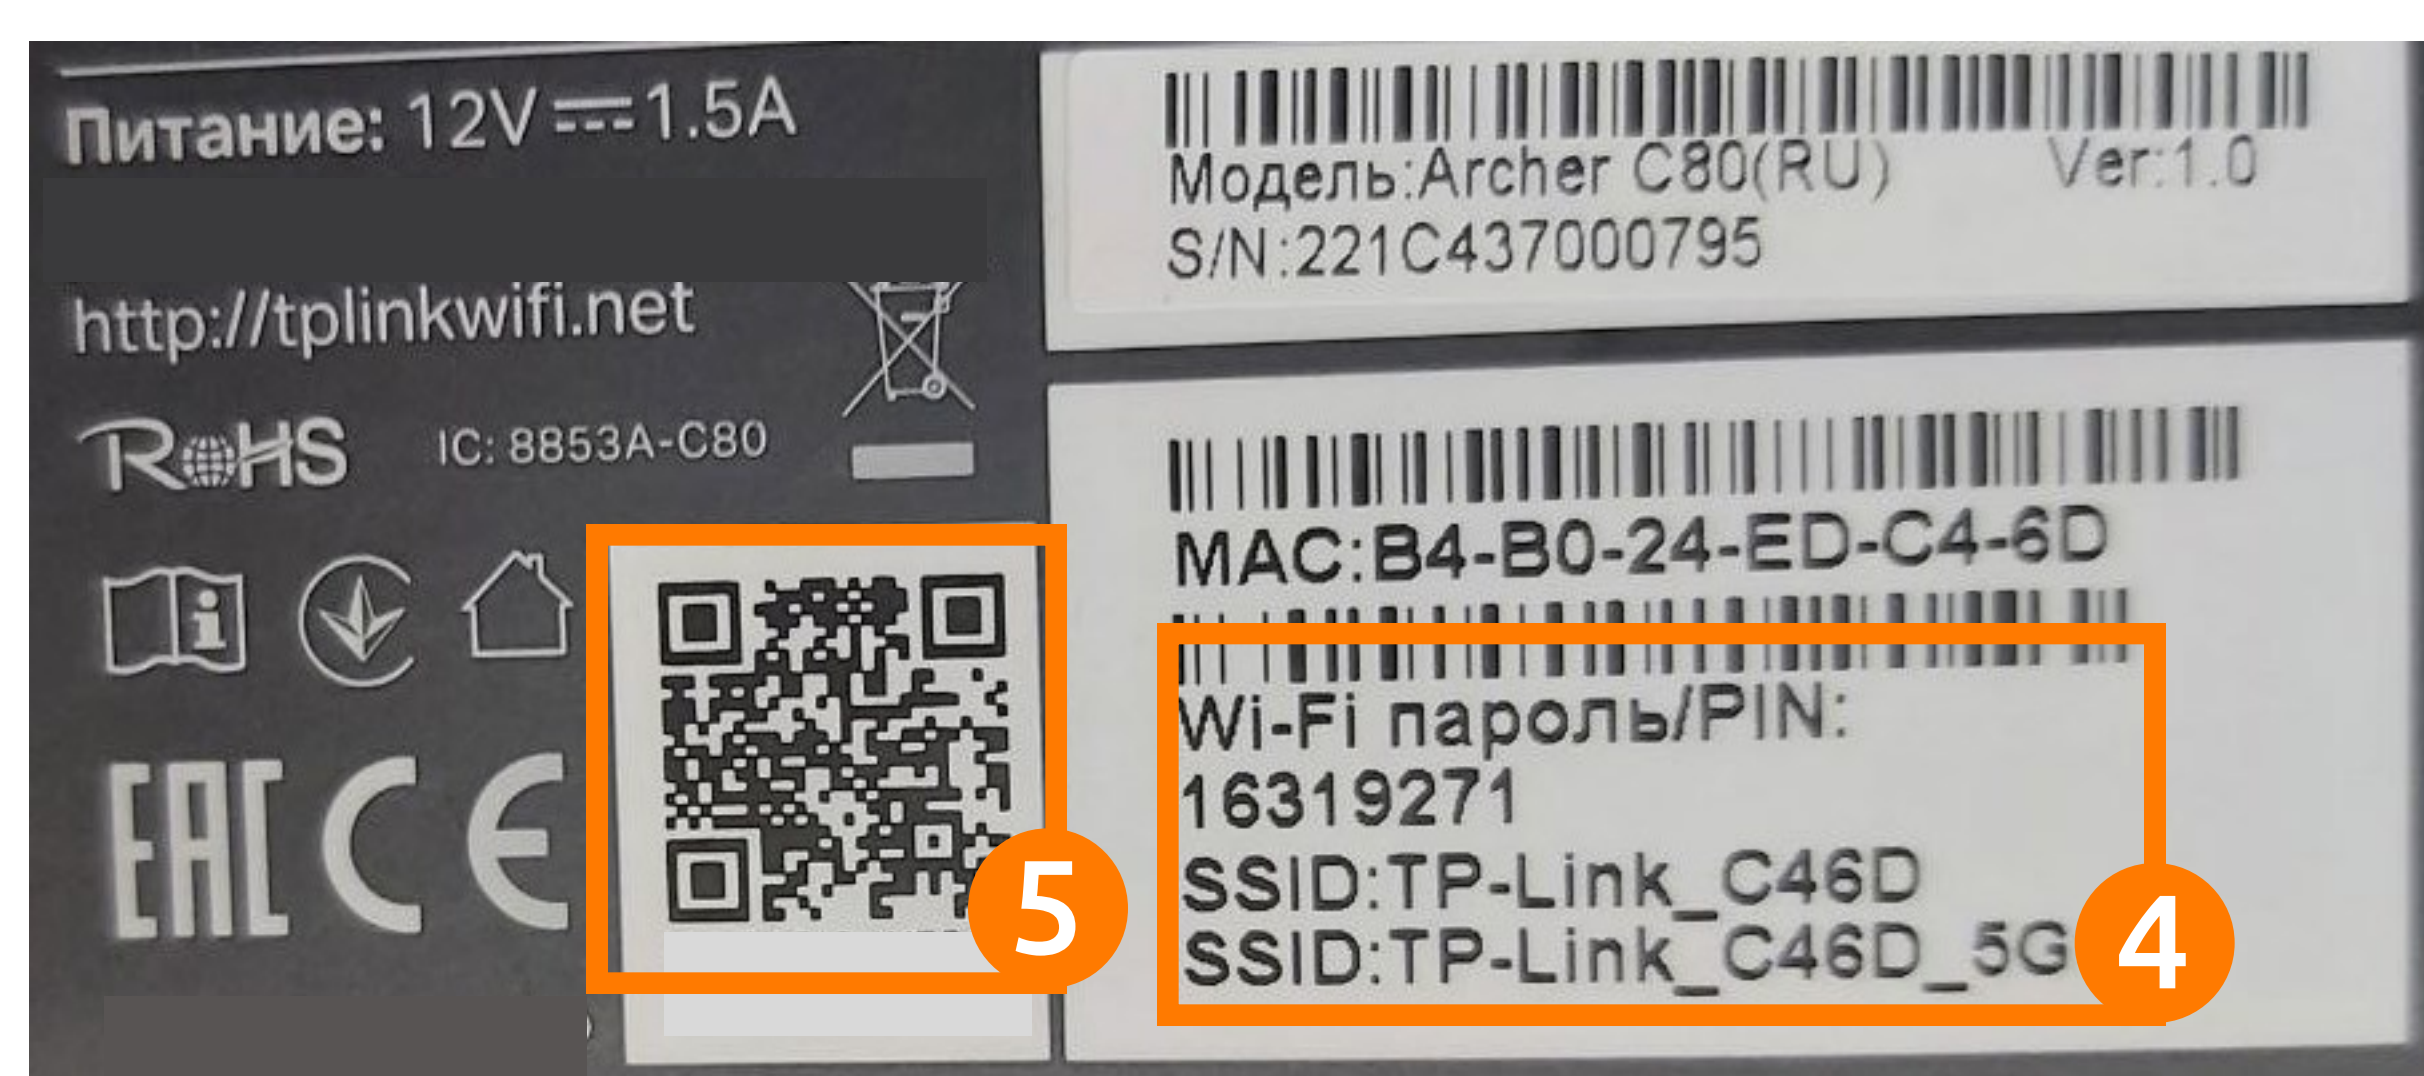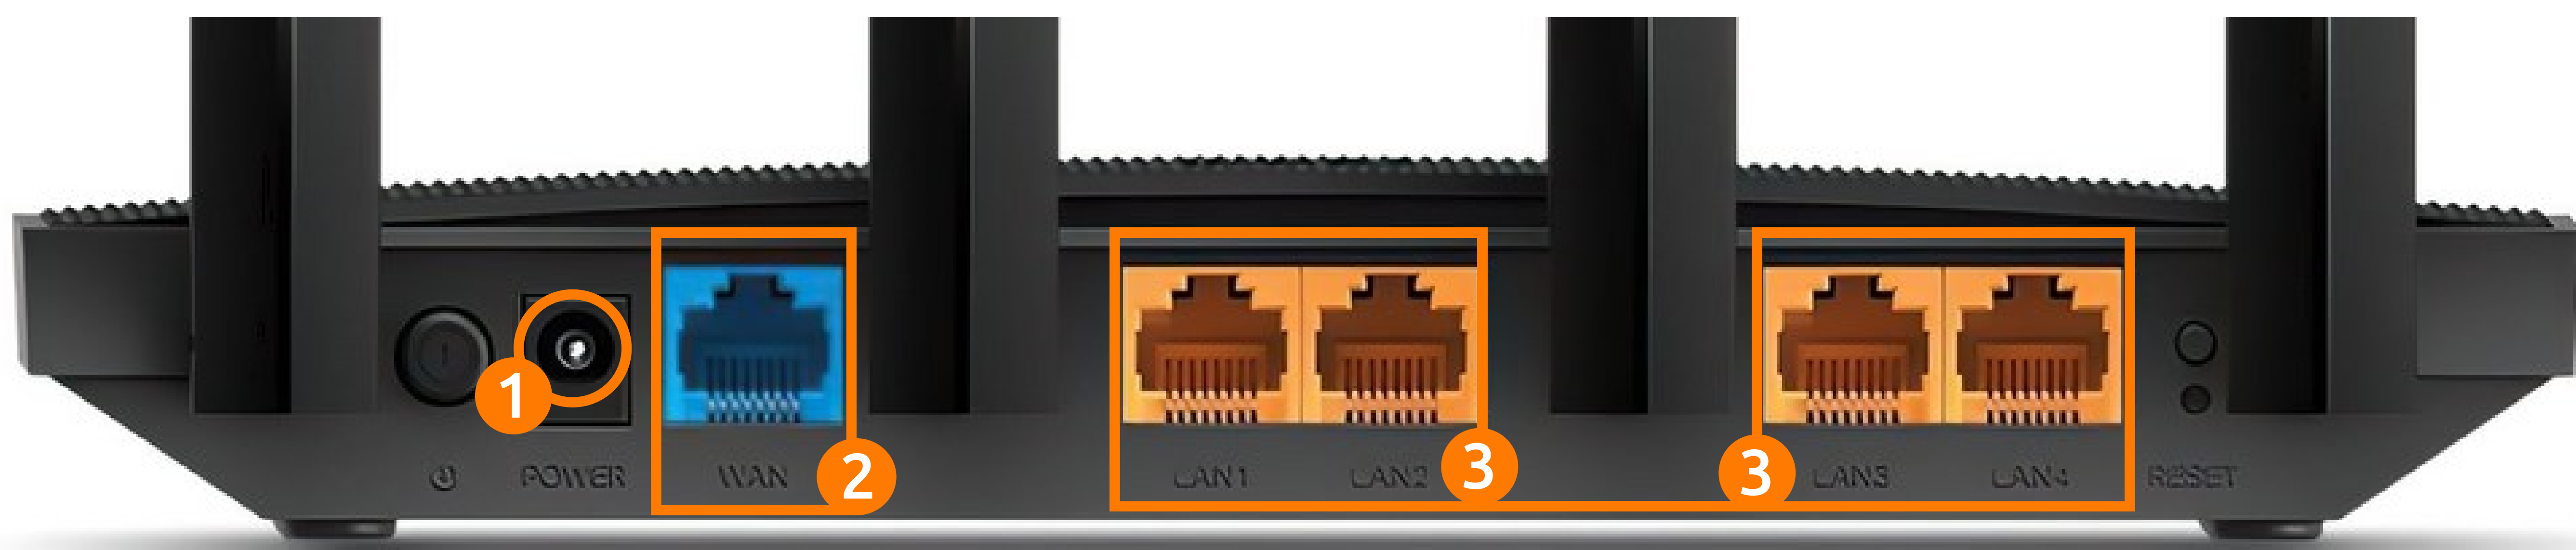

### Налаштування роутера через веб браузер.


1. Для налаштування роутера на пристрої, який підключений до роутера, потрібно відкрити інтернет-браузер (програму, якою ви відкриваєте сторінки в інтернеті: Google Chrome; Mozilla; Opera; Internet Explorer; Edge; Safari). В адресному рядку введіть: <http://tplinkwifi.net> або <http://192.168.0.1> та перейдіть на неї.

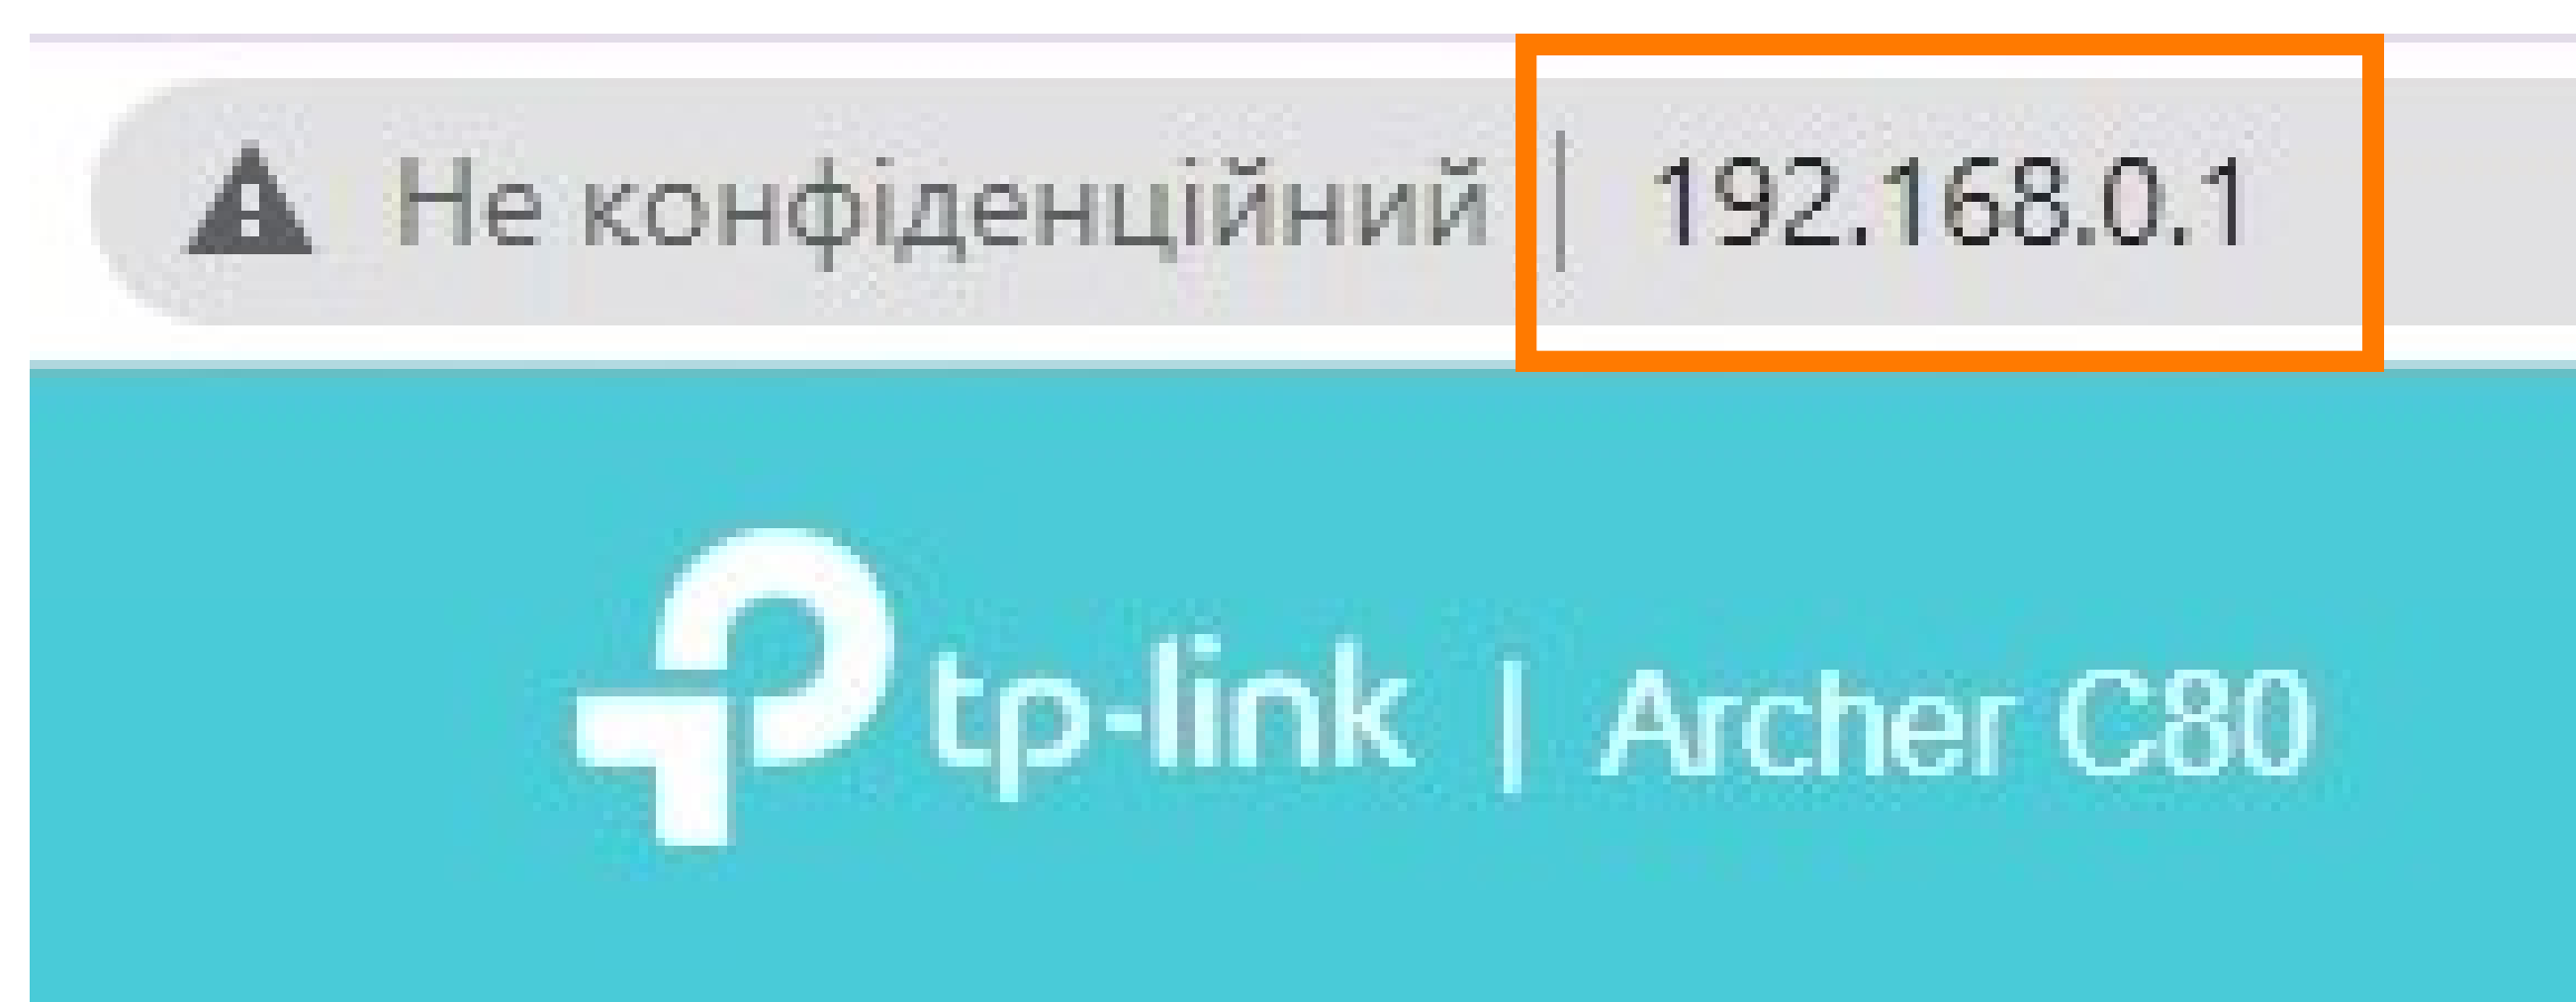



2. На сторінці, яка відкриється вам запропонують встановити пароль адміністратора для входу у систему.

Запам'ятайте, або запишіть даний пароль. Без нього ви не зайдете в налаштування роутера.

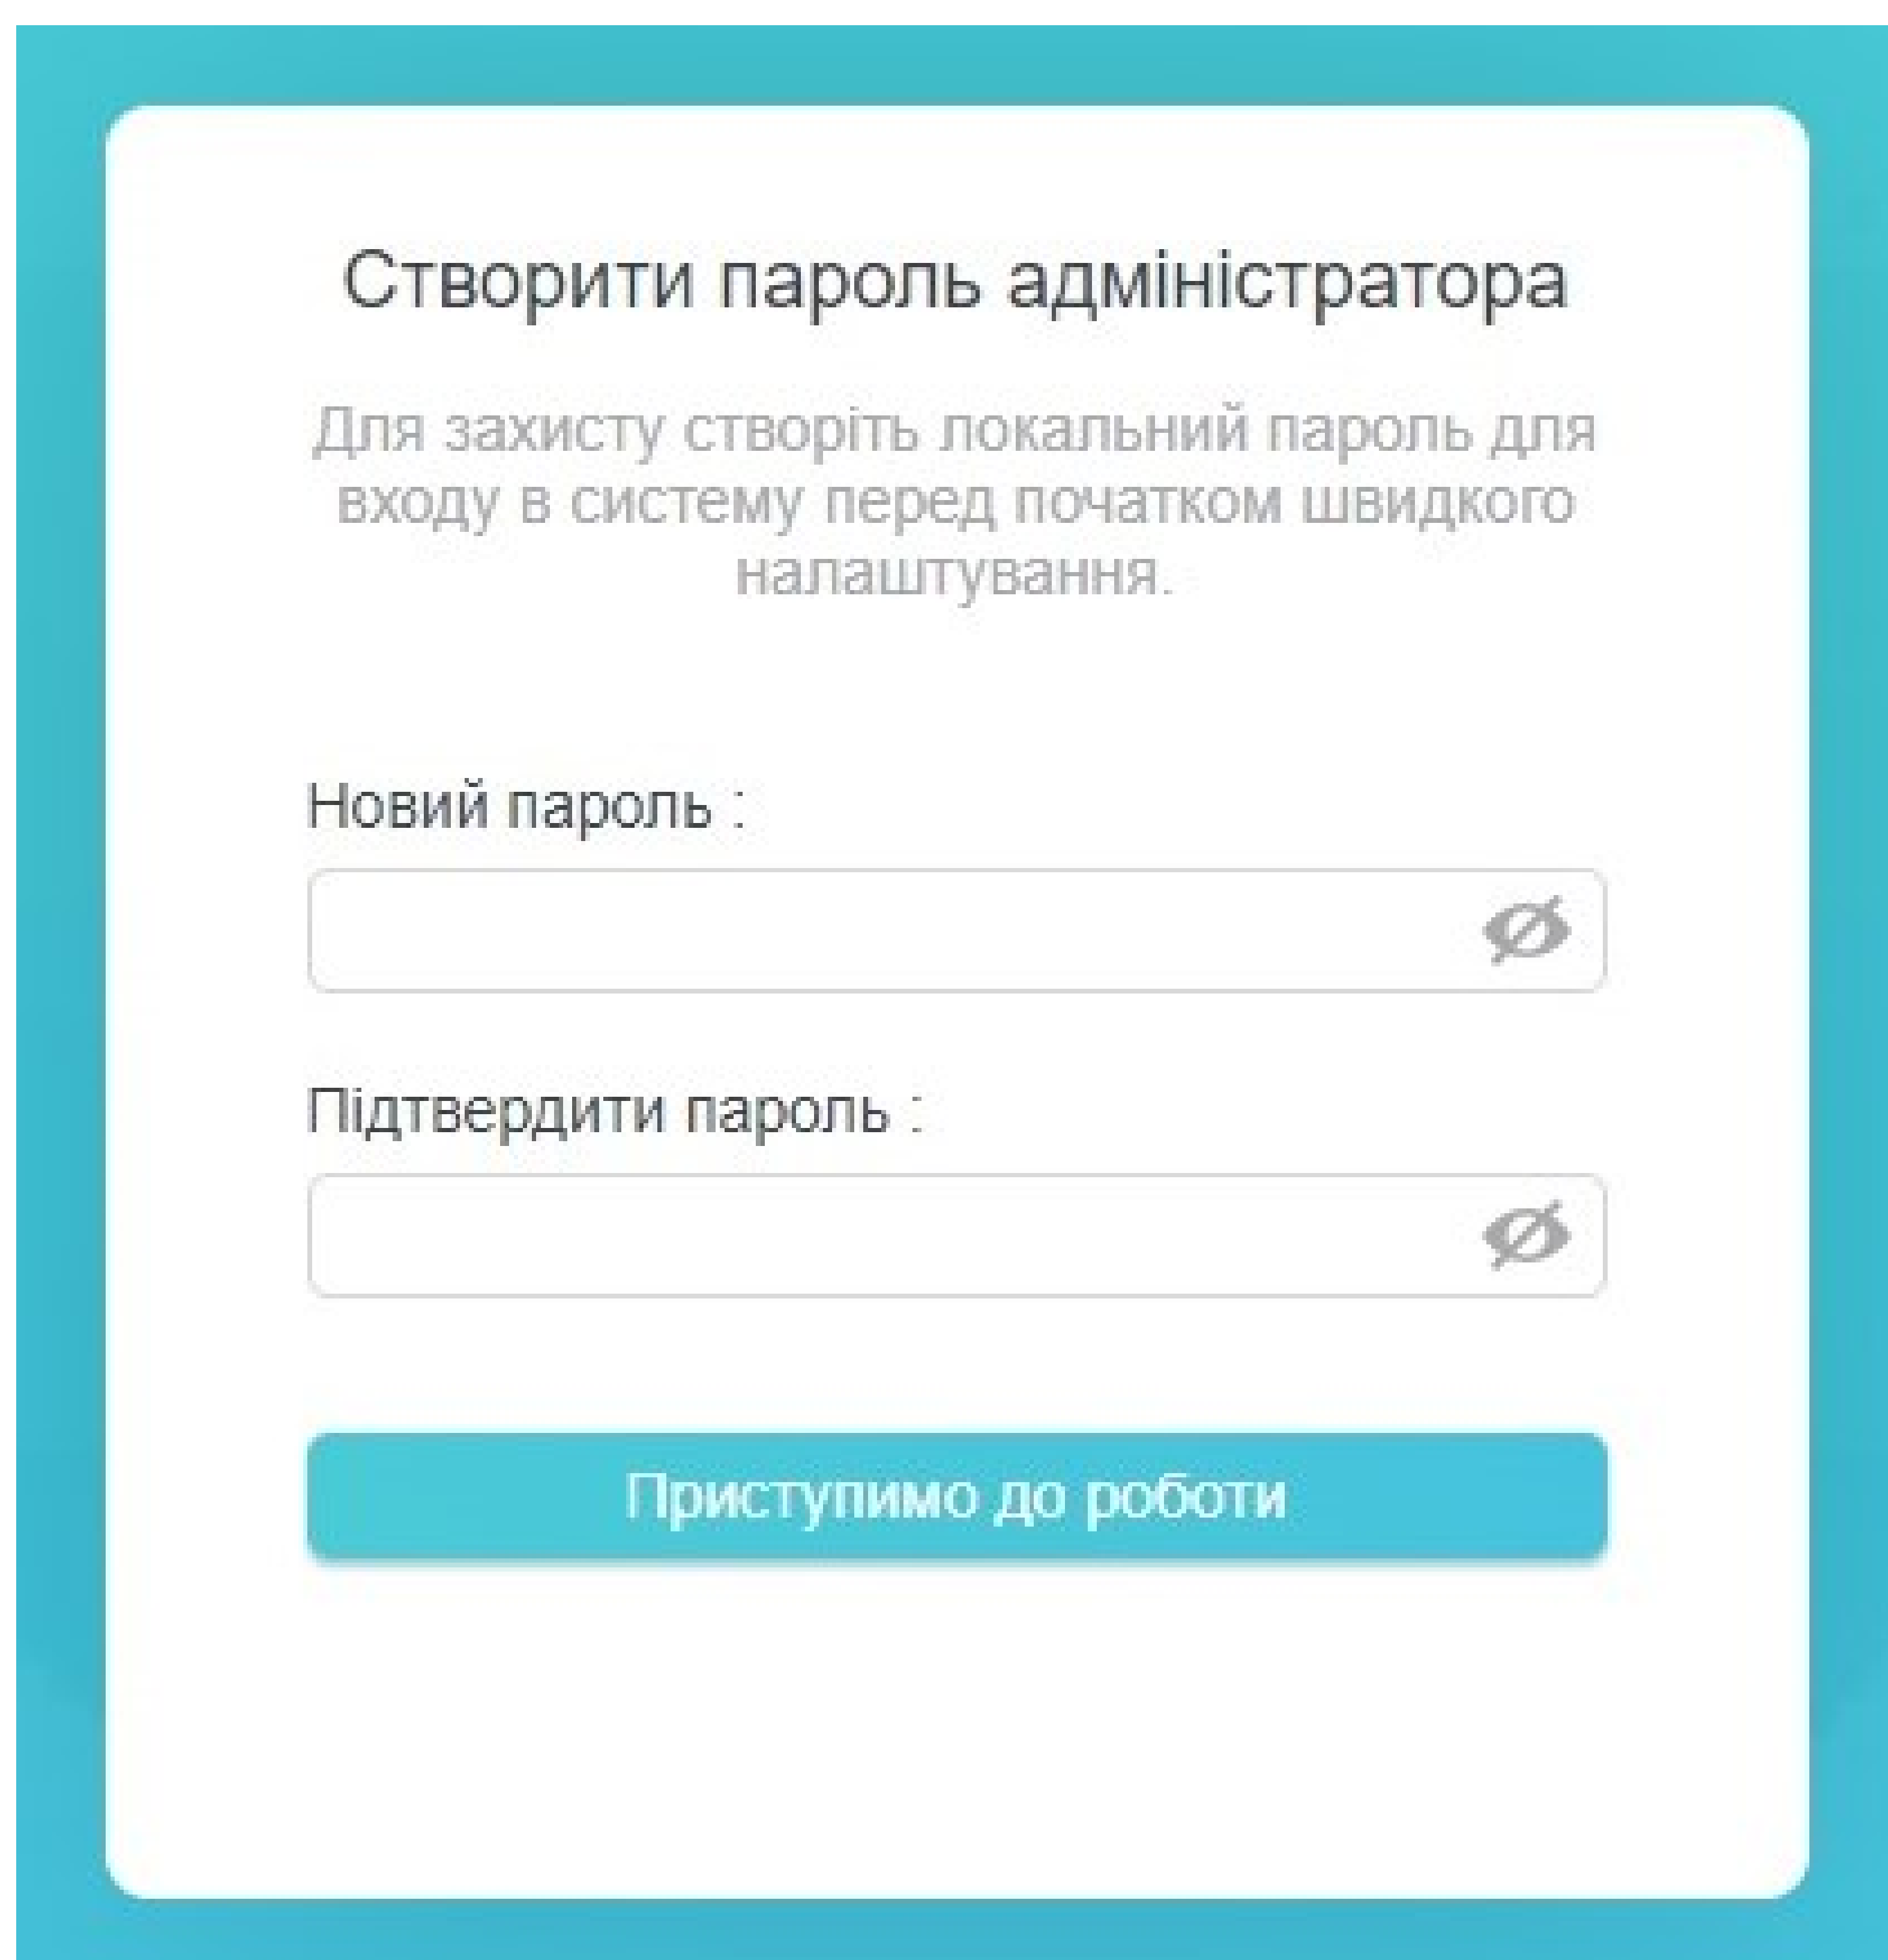

Створити пароль адміністратора


Для захисту створіть локальний пароль для входу в систему перед початком швидкого налаштування.

Новий пароль :

Підтвердити пароль :

Пристипимо до роботи

3. В наступному вікні потрібно обрати мову, часовий пояс та вийти з швидкого налаштування, натиснувши «Вийти».

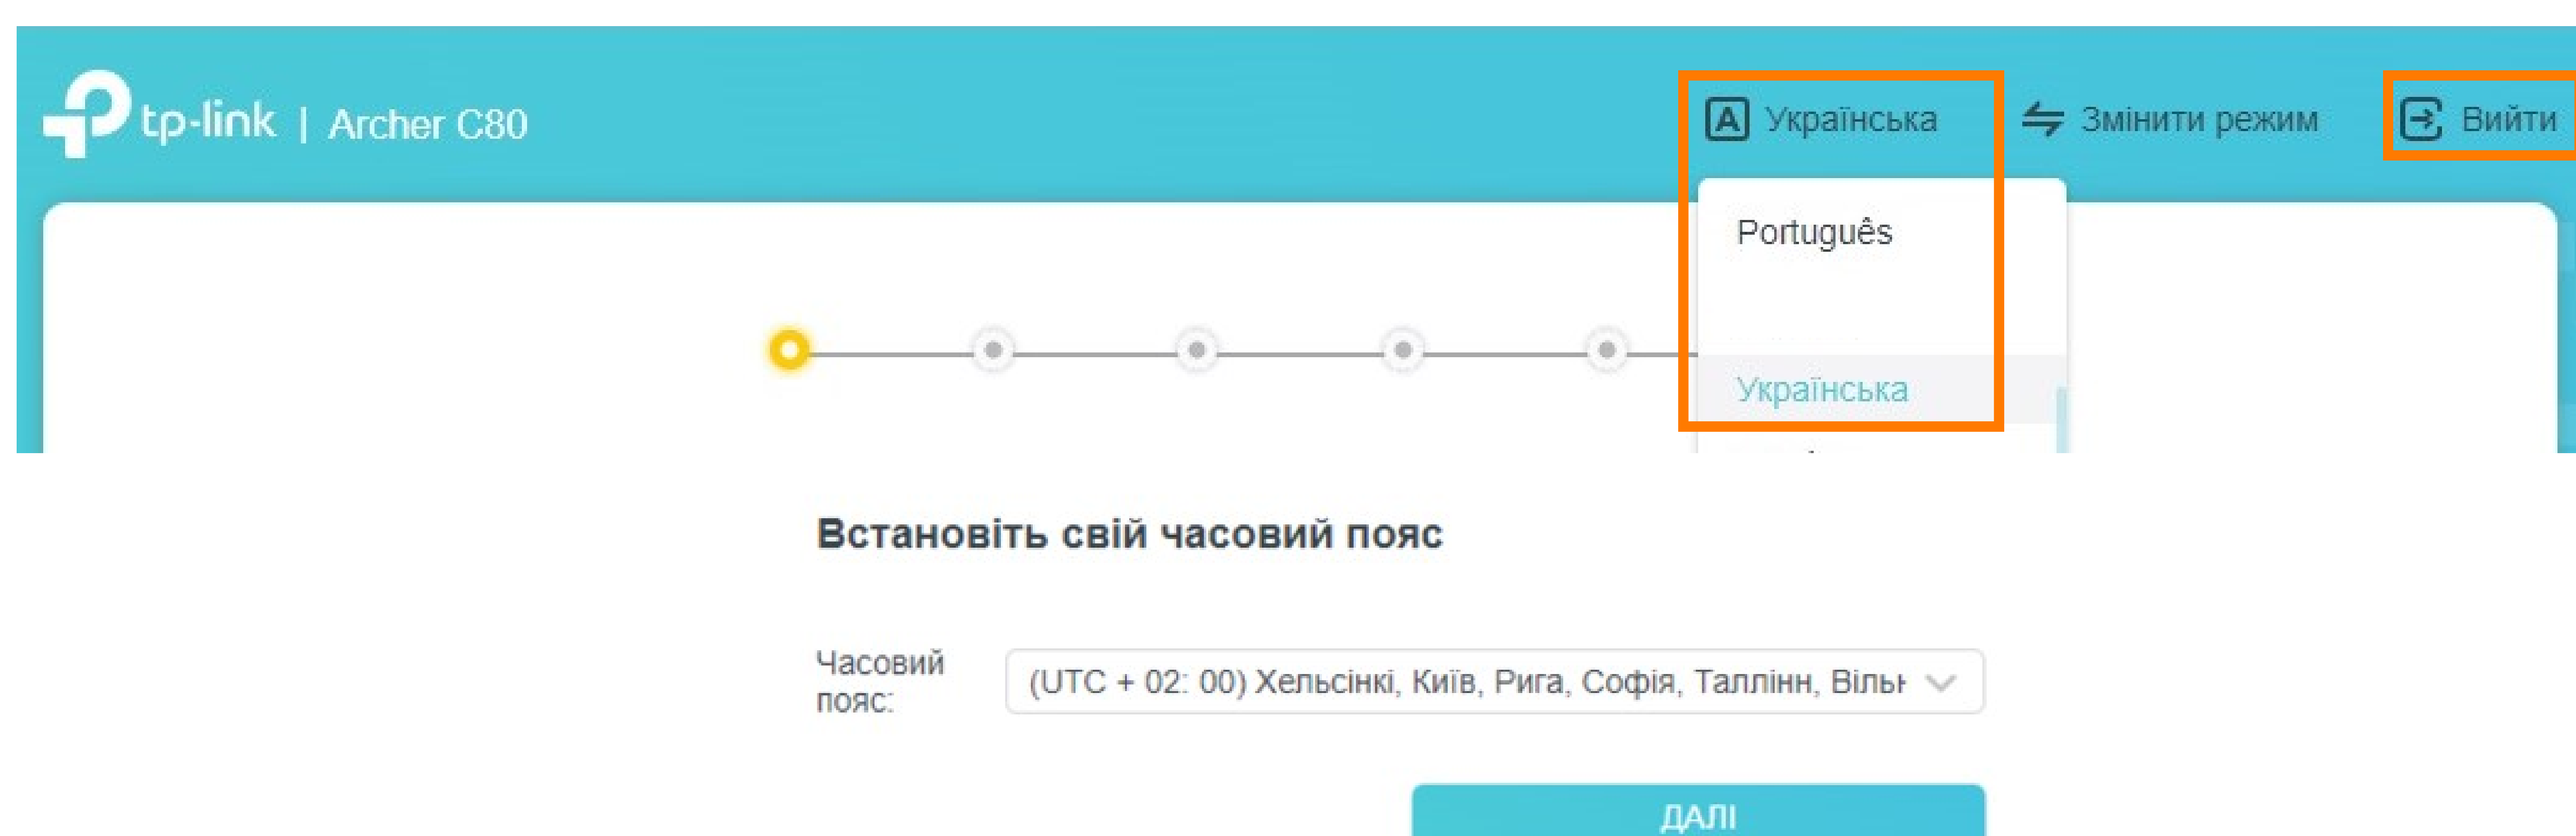

tp-link | Archer C80

Українська

Português

Українська

Змінити режим

Вийти

Встановіть свій часовий пояс


Часовий пояс: (UTC + 02: 00) Хельсінкі, Київ, Рига, Софія, Таллінн, Вілья

ДАЛІ


4. Зверху в правій частині нежміть кнопку “Оновити”.




5. Увімкніть автоматичне оновлення та оберіть зручний час коли роутер буде проводити оновлення та перезагрузку для її встановлення

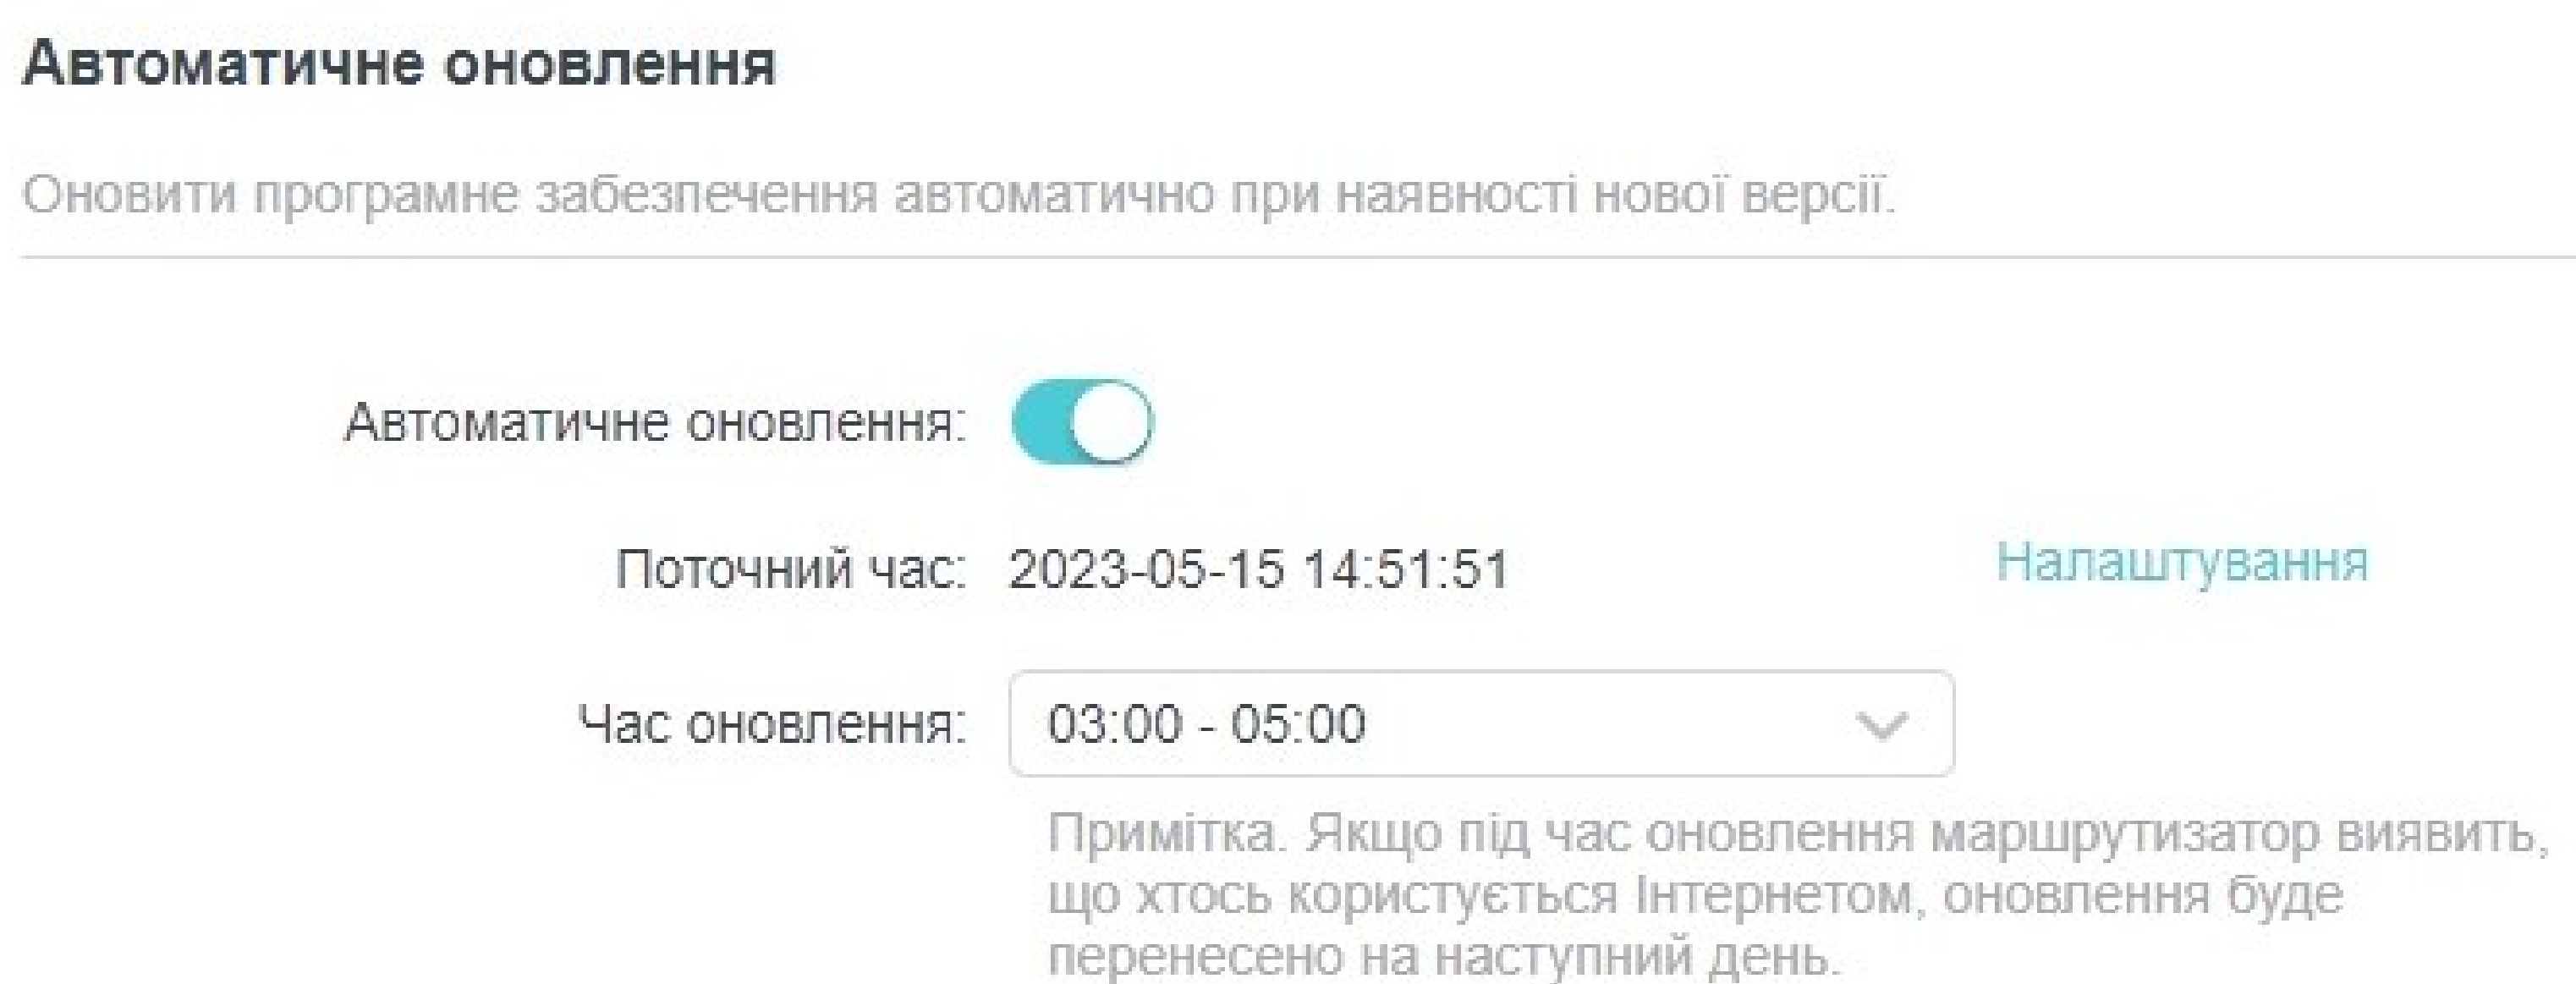

5. Оберіть пункт “Додатково”. В боковому меню оберіть пункт “Робочий режим” та перевірте щоб було обрано “Режим Маршрутизатора”.

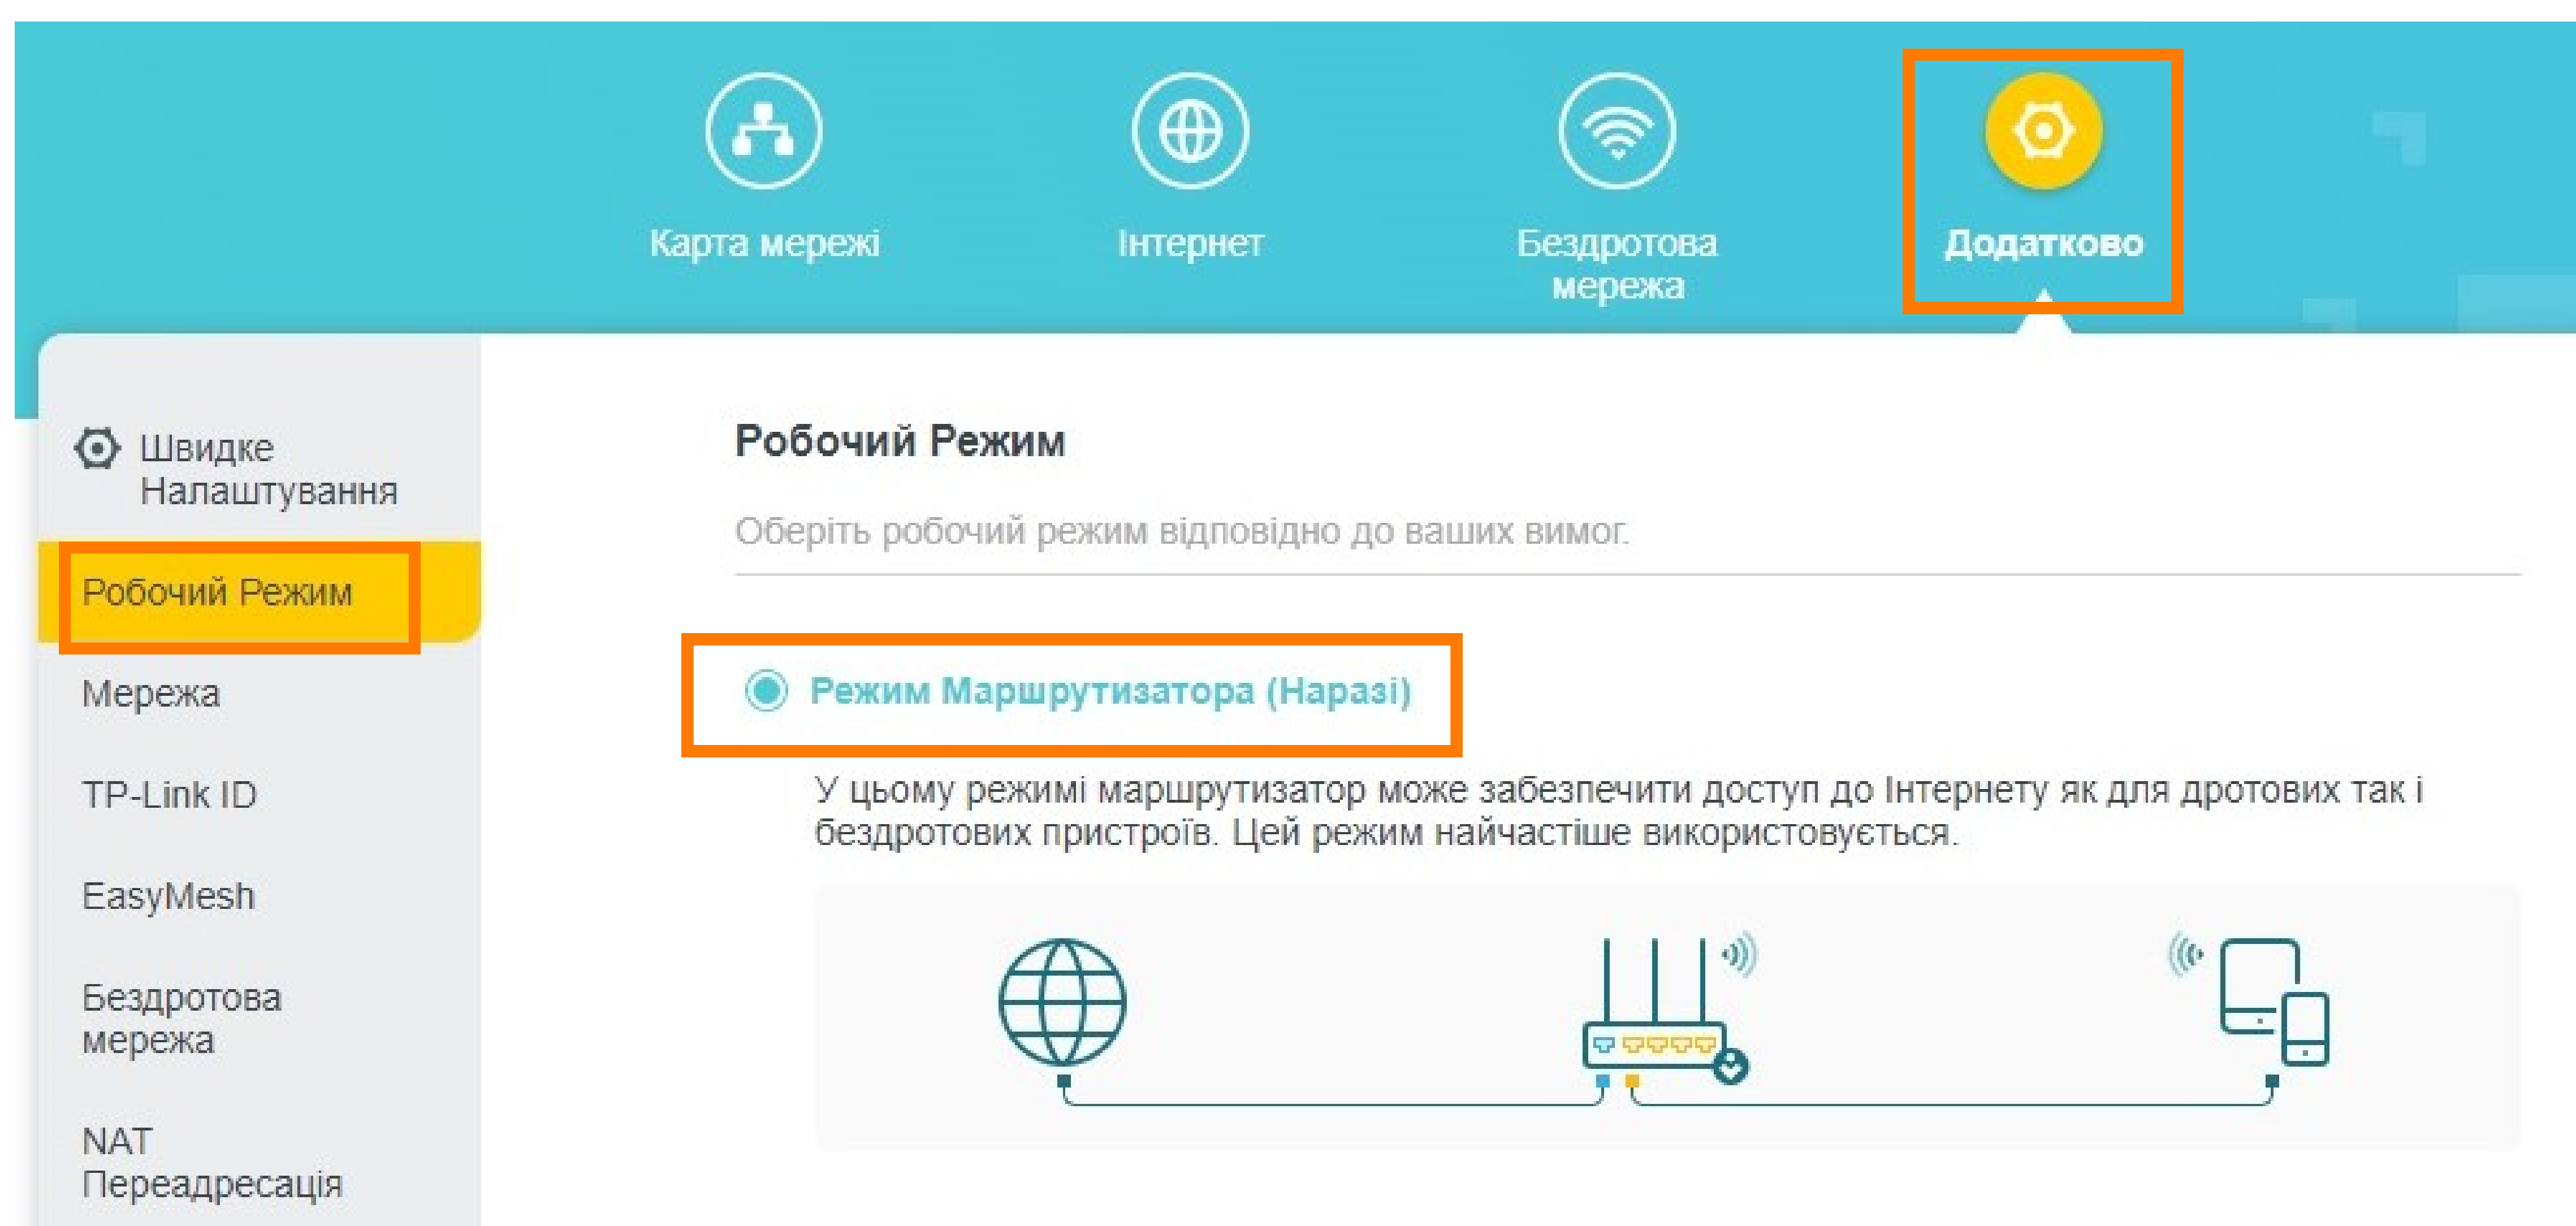


6. В боковому меню обираємо пункт «Мережа» і обираємо “Динамічна IP адреса”.

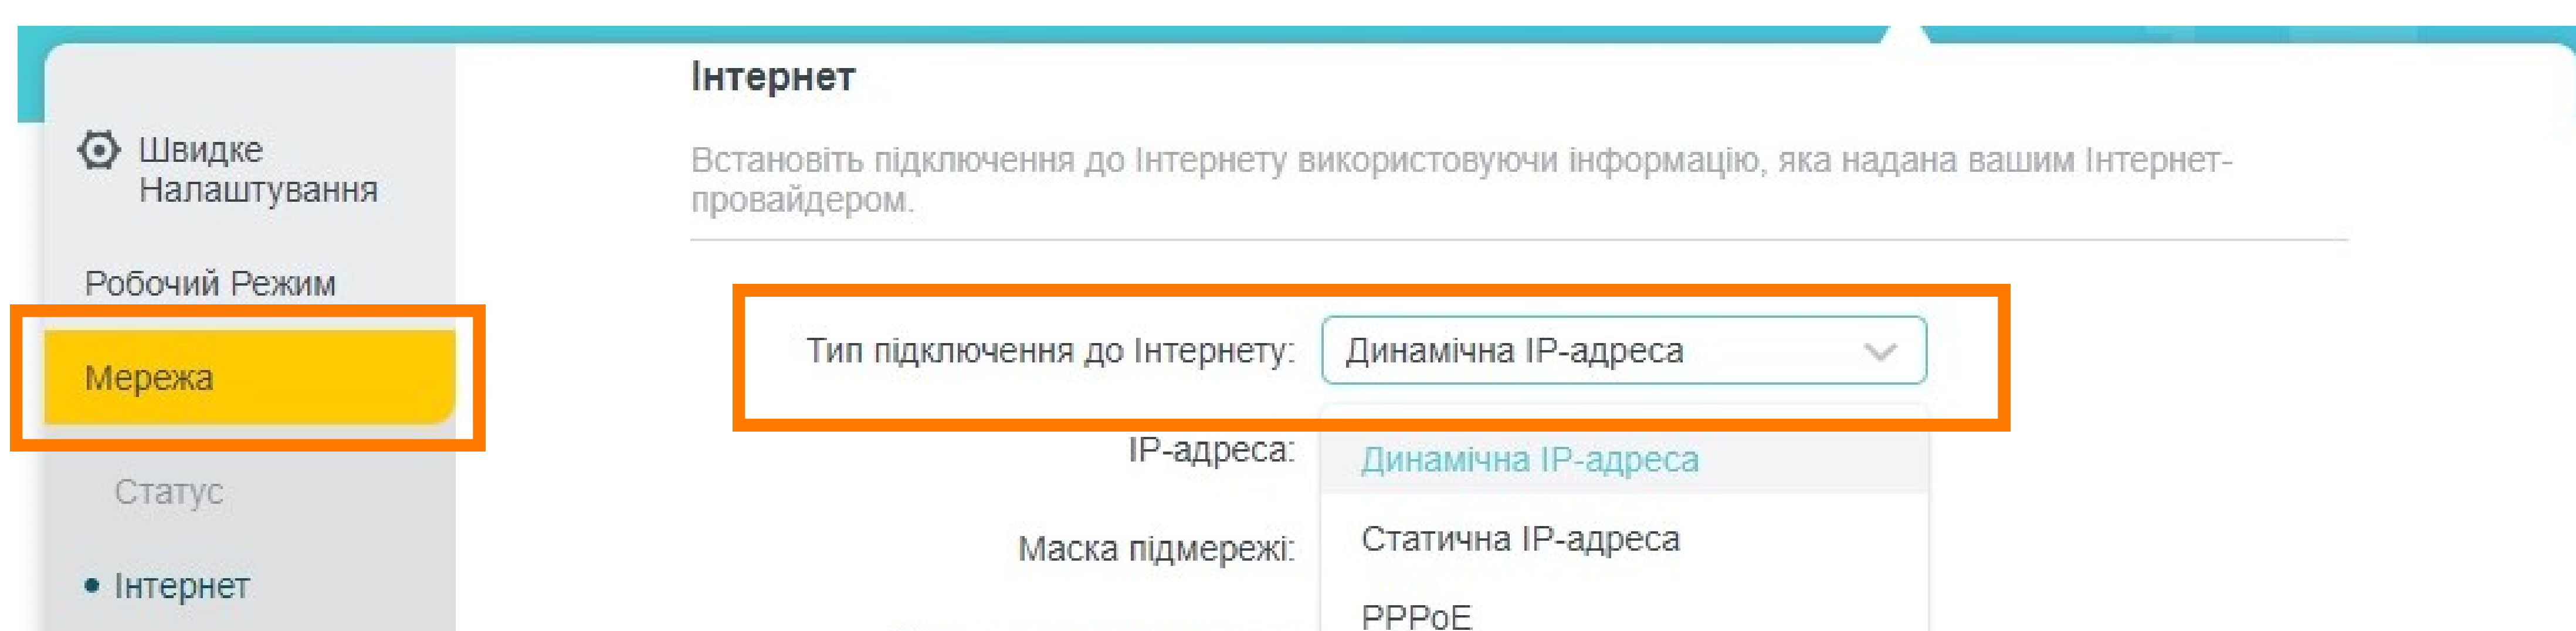



7. Далі переходимо на закладку бездротова мережа та змінюємо дані в полях «SSID» (назва безпроводної мережі) та встановіть бажаний пароль для підключення до безпроводної мережі в полі «Пароль» (пароль не може бути коротшим 8 символів, але не рекомендуємо робити його занадто довгим). Для кращого захисту використовуйте цифри та букви у різних регістрах. В інших полях даного пункту оберіть параметри так, як показано на малюнку нижче. Натисніть кнопку “Зберегти”.

### Налаштування Бездротової мережі

Персоналізуйте параметри бездротової мережі відповідно до ваших потреб.

<b>Smart Connect:</b>	<input type="checkbox"/> Увімкнути 	
<b>2.4 ГГц:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Увімкнути	<a href="#">Поділитися мережею</a>
Ім'я бездротової мережі (SSID):	<input type="text" value="TP-Link_C46"/>	<input type="checkbox"/> Приховати SSID
Безпека:	<input type="text" value="WPA2-PSK[AES]"/>	
Пароль:	<input type="text" value="16319271"/>	
<b>5 ГГц:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Увімкнути	<a href="#">Поділитися мережею</a>
Ім'я бездротової мережі (SSID):	<input type="text" value="TP-Link_C46_5G"/>	<input type="checkbox"/> Приховати SSID
Безпека:	<input type="text" value="WPA2-PSK[AES]"/>	

 ПІДТРИМКА   
  НАГОРУ   
 [ЗБЕРЕГТИ](#)

Роутер налаштовано.