

Інструкція з налаштування тюнера Topfield TF6100 для прийому цифрового телебачення від Провайдера ТРК «Діскавері»

Розділ 1

Повернення налаштувань тюнера до заводських

Якщо на Вашому тюнері були налаштовані канали, або з якихось причин Вам потрібно скинути налаштування - ознайомтесь з даним розділом.

Розділ 2

Системні налаштування

Даний розділ допоможе Вам швидко налаштувати тюнер: вибрати мову меню, дату і час та інші параметри.


Розділ 3

Пошук та налаштування каналів

Налаштуйте канали та відкрийте для себе абсолютно нову якість зображення разом з Цифровим Телебаченням від ТРК «Діскавері».


Розділ 1

Повернення налаштувань тюнера до заводських

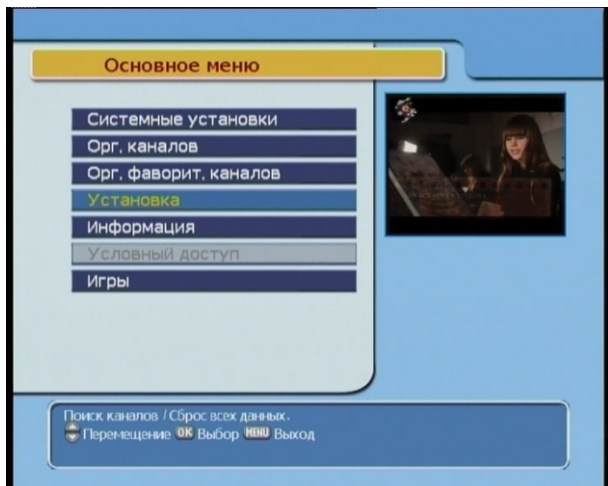


На пульте дистанционного управления необходимо нажать кнопку «MENU».

Потім кнопками (стрілка вгору або стрілка до низу) перейти до пункту меню «УСТАНОВКА» та натиснути «ОК».

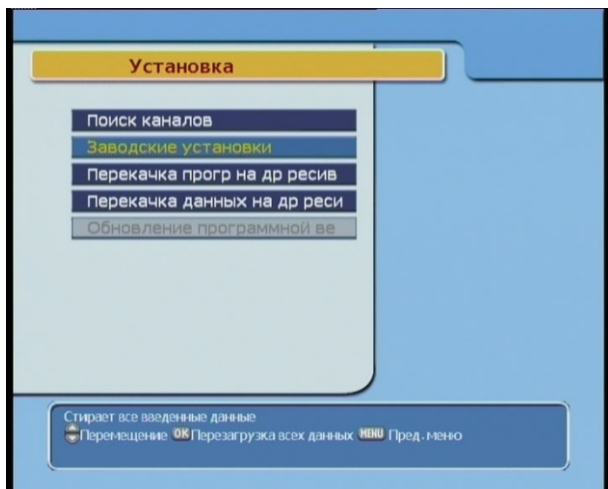

На наступній сторінці меню кнопками (стрілка вгору або стрілка до низу) перейти до пункту меню "Заводские установки" та натиснути «ОК».

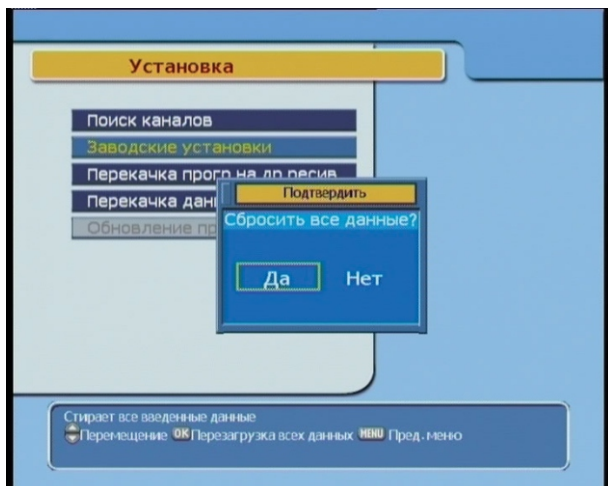


Підтвердіть, натиснувши «ОК». Після цього з'явиться інформаційне вікно про успішне виконання - натиснути «ОК».


Вийдіть з меню натиснувши кнопку «EXIT».

Розділ 2


Системні налаштування

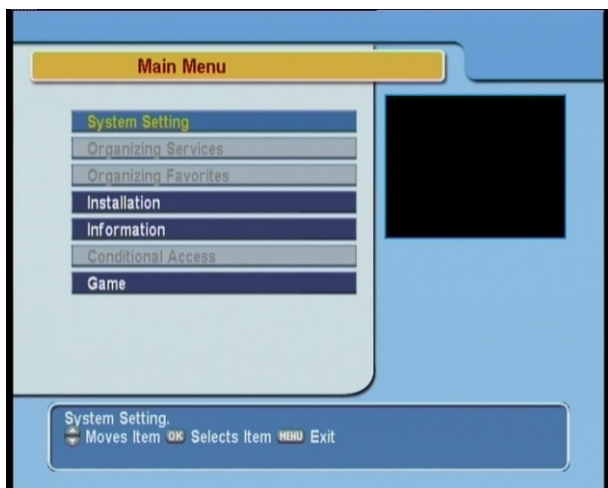


Кнопками (стрілка вгору або стрілка донизу) перейти до пункту меню «SYSTEM SETTING» та натиснути кнопку «OK».

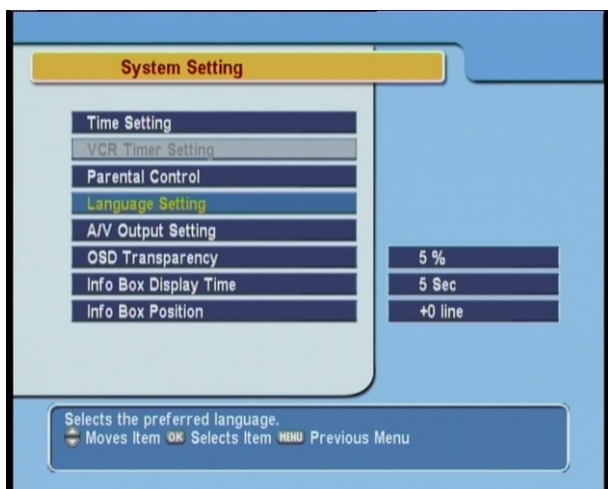


Кнопками (стрілка вгору або стрілка донизу) перейти до пункту меню «LANGUAGE SETTING» та натиснути кнопку «OK».

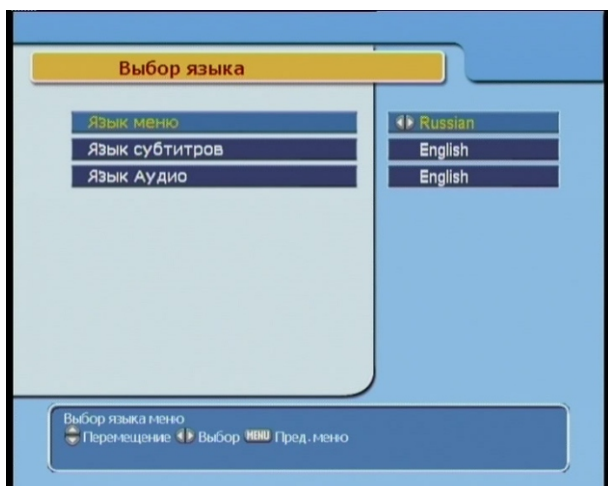


В пункті меню «MENU LANGUAGE» Кнопками (стрілка вліво або стрілка вправо) вибрати «RUSSIAN».

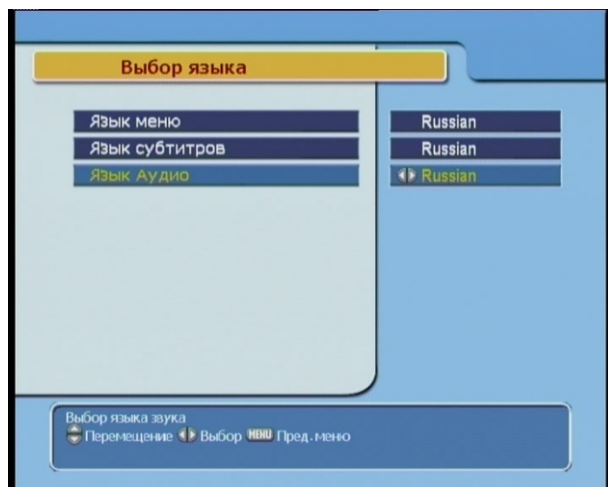


Аналогічним шляхом виберіть «RUSSIAN» для «Язык субтитров» та «Язык Аудио».

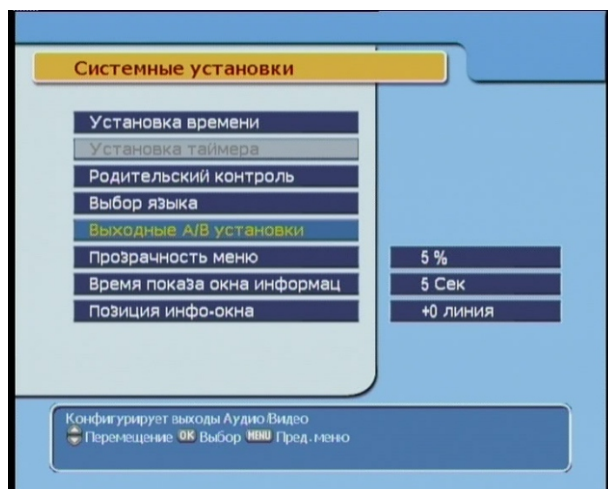


Натиснути (стрілку вниз) для переходу до пункту меню «ВЫХОДНЫЕ А/В УСТАНОВКИ» та натиснути кнопку «OK».

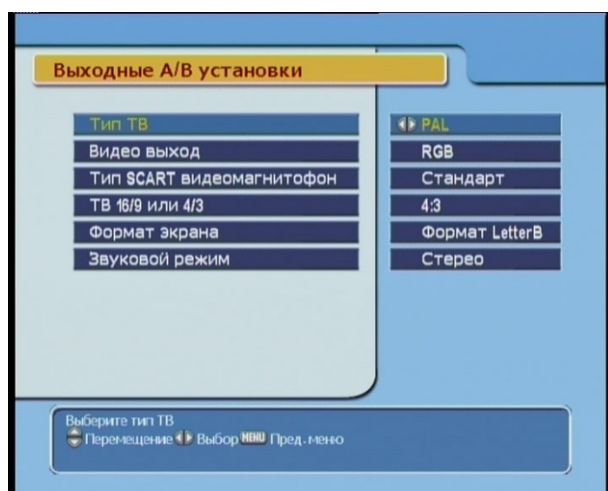


В пункті меню «ТИП ТВ» кнопками (стрілка вліво або стрілка вправо) вибрати «PAL».

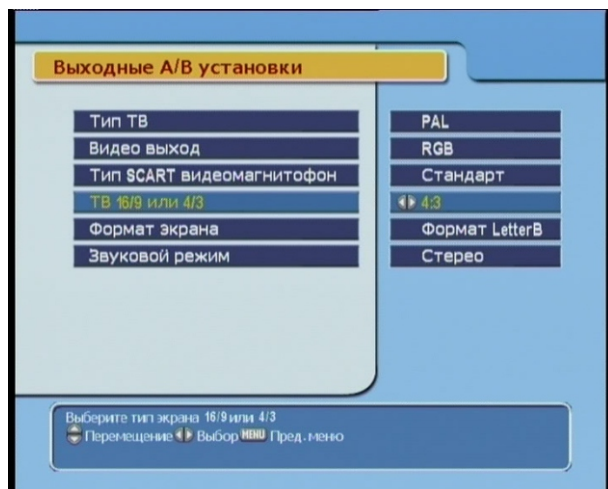


В пункт меню «ТВ 16/9 или 4/3» кнопками (стрелка влево або стрелка вправо) выбрать «4:3». Натиснути кнопку «MENU» для повернення на попередню сторінку.

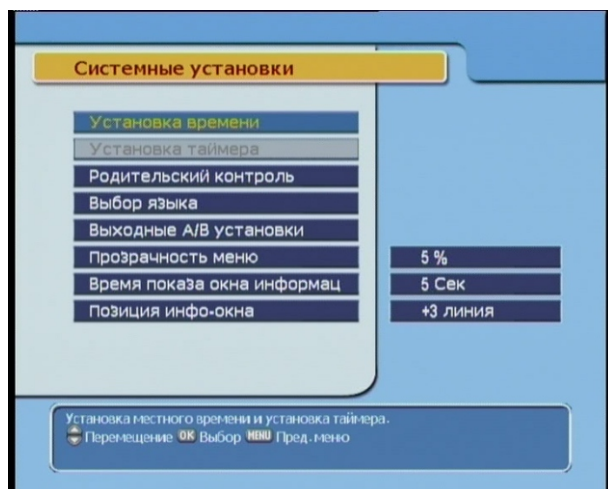


Натиснути (стрелку вниз або стрелку вгору) для перехода до пункта меню «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ» та натиснути «OK».

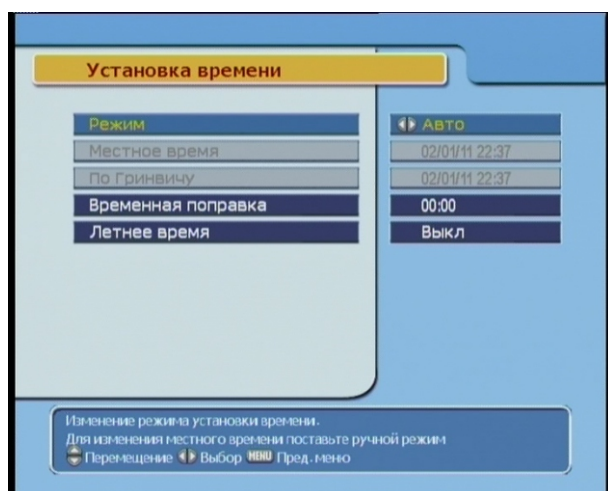

Натиснути (стрелку вниз або стрелку вгору) для перехода до пункта меню «РЕЖИМ», в цьому пункті кнопками (стрелка влево або стрелка вправо) выбрать «АВТО».

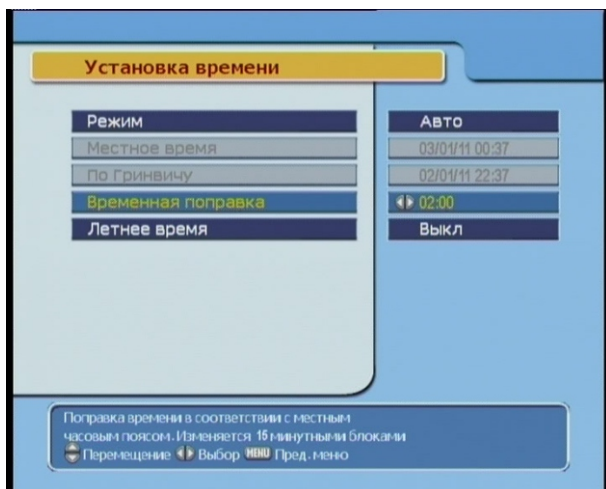

Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «ВРЕМЕННАЯ ПОПРАВКА». Кнопками (стрілка вліво або стрілка вправо) вибрати «2:00».

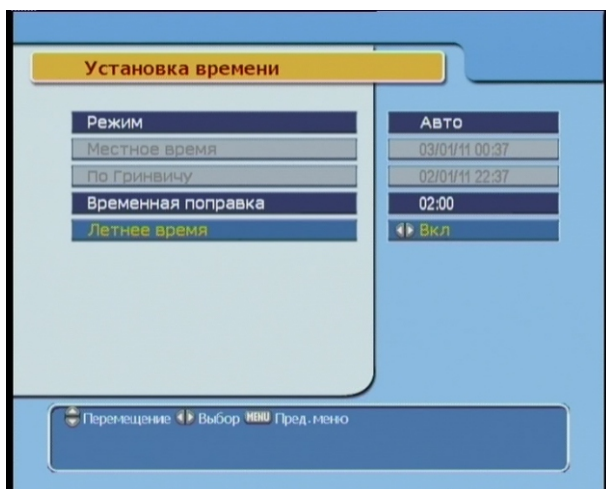


Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». В пункті меню «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» кнопками (стрілка вліво або стрілка вправо) вибрати «ВКЛ».


Натиснути кнопку «EXIT» для повернення на першу сторінку меню.

Розділ 3


Пошук та налаштування каналів

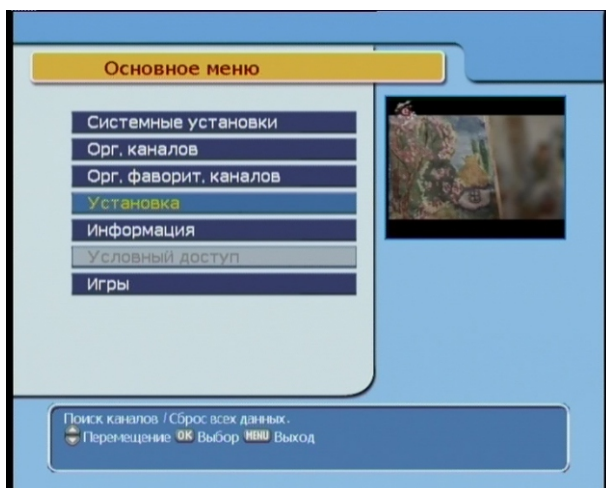


Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «УСТАНОВКА» та натиснути «OK».

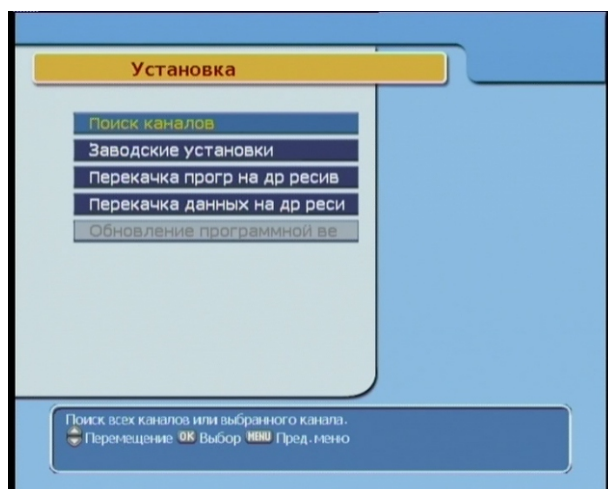

Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «ПОИСК КАНАЛОВ» та натиснути «OK».

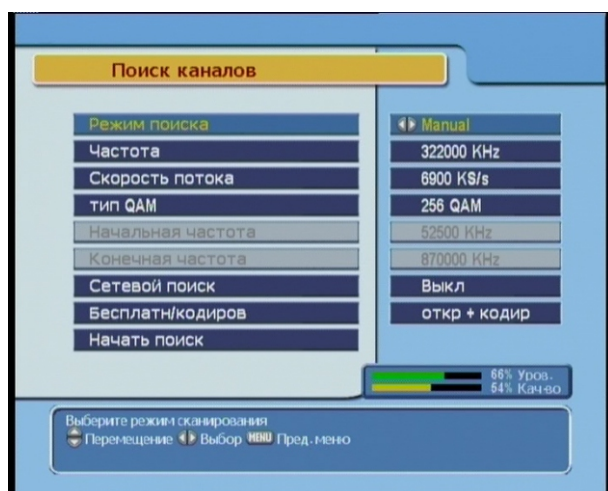


Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «РЕЖИМ ПОИСКА». В цьому пункті кнопками (стрілка вліво або стрілка вправо) вибрати «MANUAL».

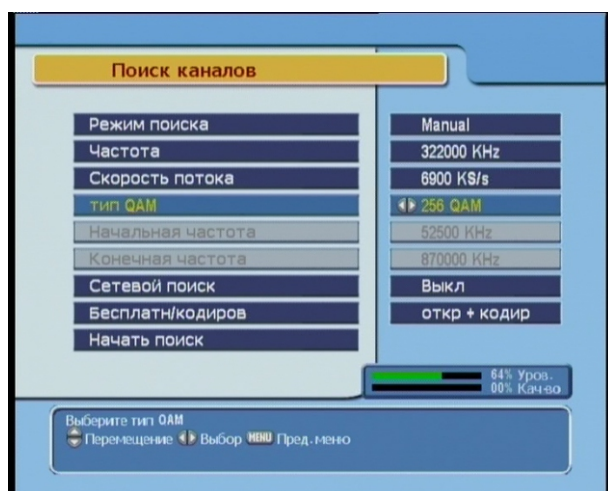

В пункті меню «ЧАСТОТА» кнопками (з цифрами) набрати «**322000**».


В пункті меню «СКОРОСТЬ ПОТОКА» кнопками (з цифрами) набрати «**6900**».

В пункті меню «ТИП QAM» кнопками (стрілка вправо або стрілка вліво) вибрати «**256 QAM**».

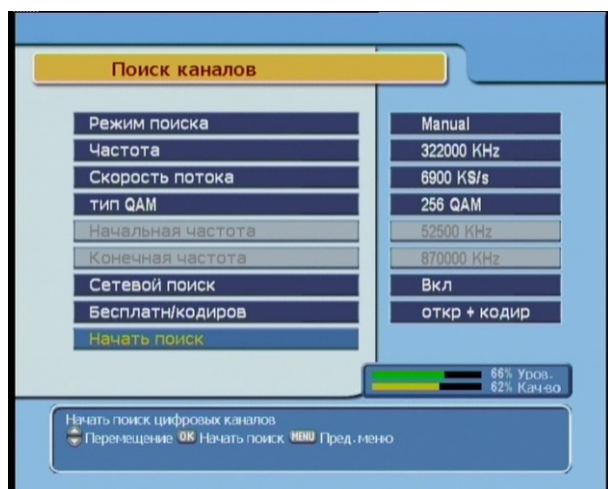


В пункті меню «СЕТЕВОЙ ПОИСК» кнопками (стрілка вправо або стрілка вліво) вибрати «ВКЛ».

Натиснути (стрілку вниз або стрілку вгору) для переходу до пункту меню «НАЧАТЬ ПОИСК» та натисніть «ОК».

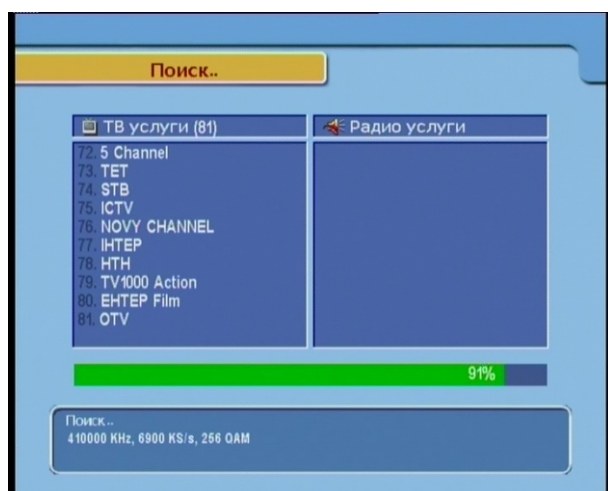

У цьому вікні можна бачити процес налаштування телевізійних та радіо каналів.

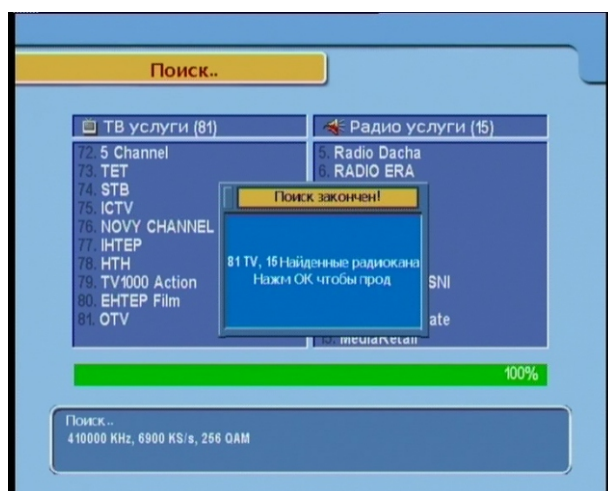

Коли налаштування закінчиться в інформаційному вікні буде відображено кількість телевізійних та радіо каналів. Необхідно натиснути кнопку «ОК», а потім кнопку «EXIT».