



1. Підключаємо комп'ютер, на який зареєстрований інтернет, до роутера кабелем (важливо!) в один з портів Lan1-4, а кабель від провайдера включаємо в порт WAN (WAN-порт має синій колір, порти LAN - жовтий). Підключаємо живлення і вмикаємо роутер.




2. Заходимо на веб-інтерфейс роутера: в будь-якому браузері набираємо 192.168.1.1 та натискаємо «Enter». Отримаємо вікно авторизації. Пароль за замовчуванням — 1234. Він може бути введений. Натискаємо «Login».

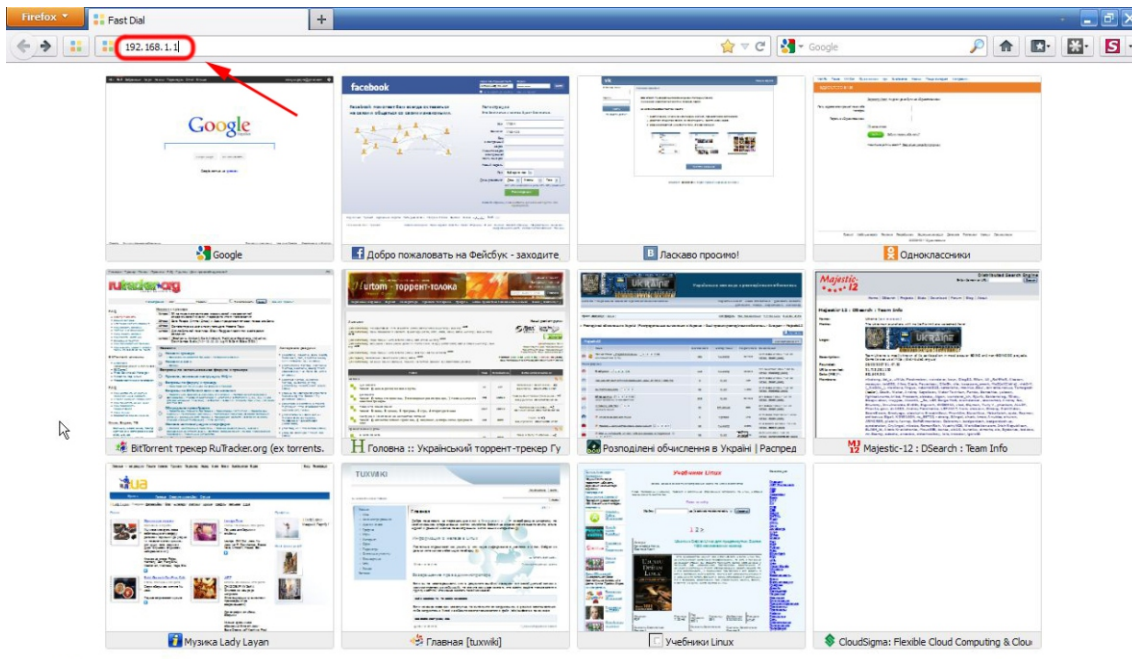


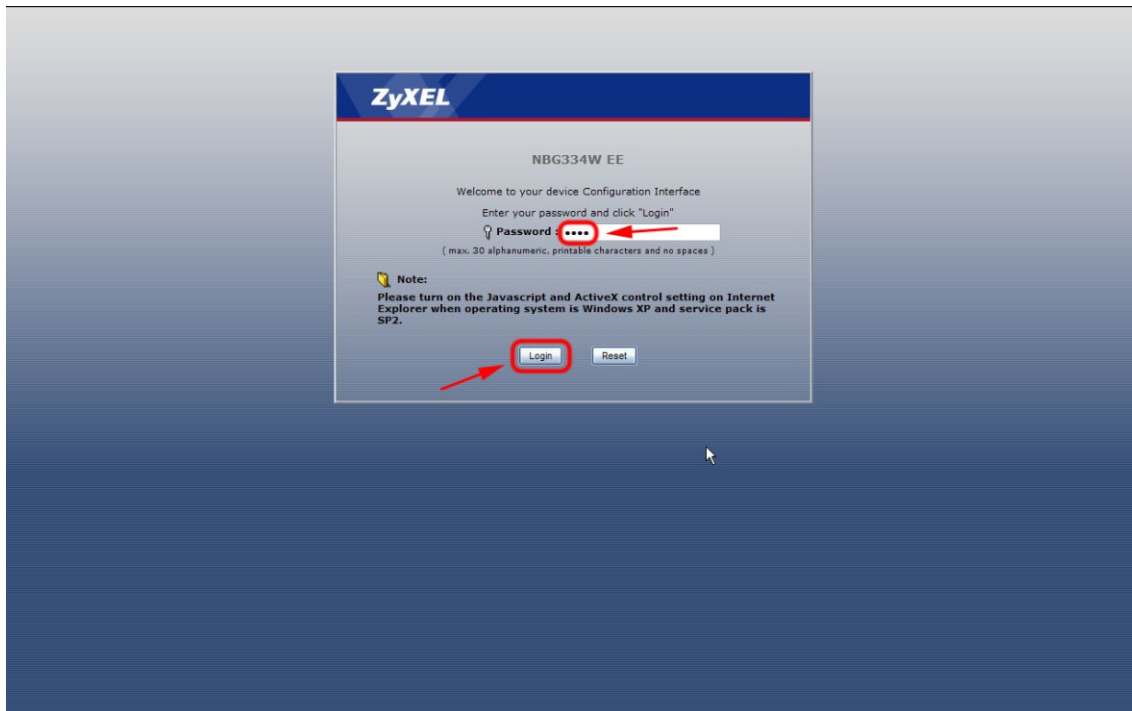


3. Далі роутер запропонує Вам змінити пароль до його веб-інтерфейсу (це не є пароль до безпроводної мережі!). Натискаємо «Ignore».

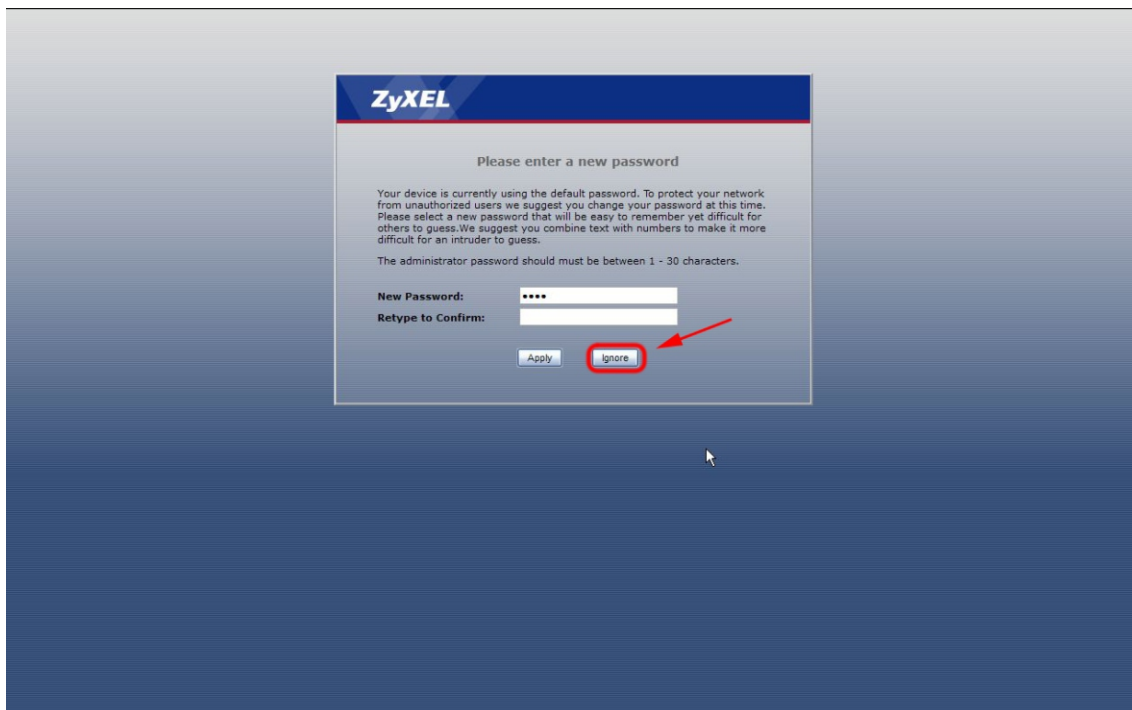


4. При правильному введенні пароля заходимо на основну сторінку налаштувань роутера.

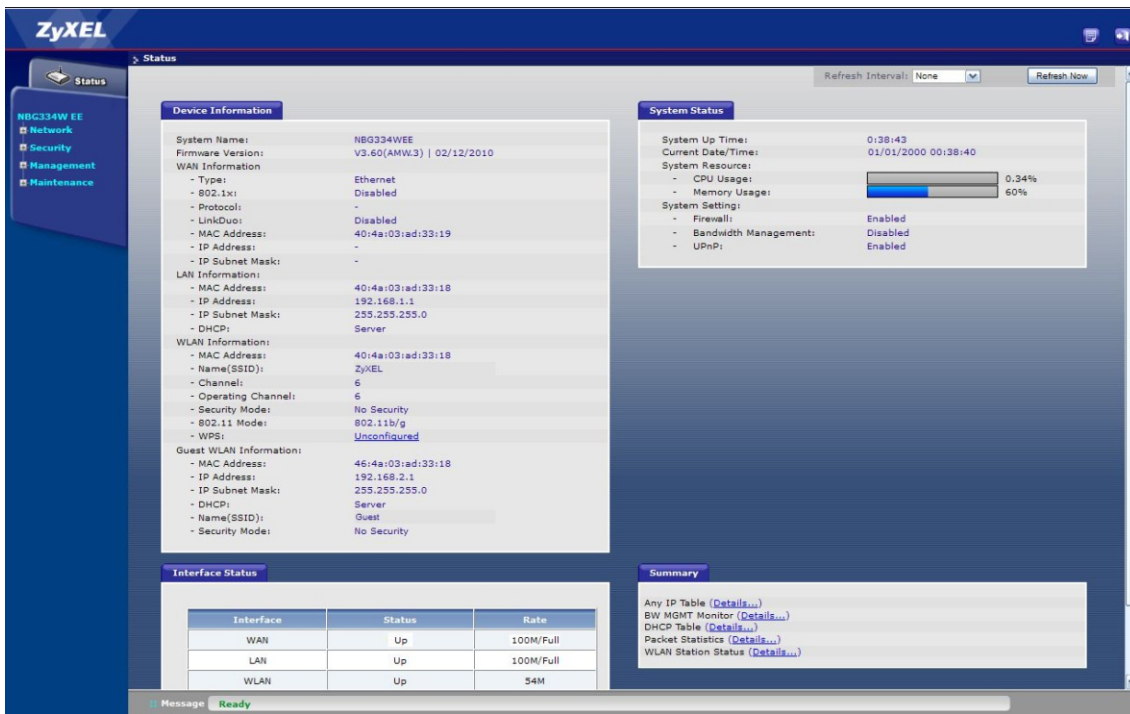


5. Заходимо в розділ «Network» та вибираємо підпункт «WAN». В розділі «WAN IP Address Assignment» вибираємо «Get automatically from ISP». В розділі «WAN MAC Address» вибираємо «Clone the computer's MAC address». Потім натискаємо внизу сторінки кнопку «Apply» і чекаємо, поки роутер зберіає налаштування (внизу сторінки має з'явитися надпис «Ready»).

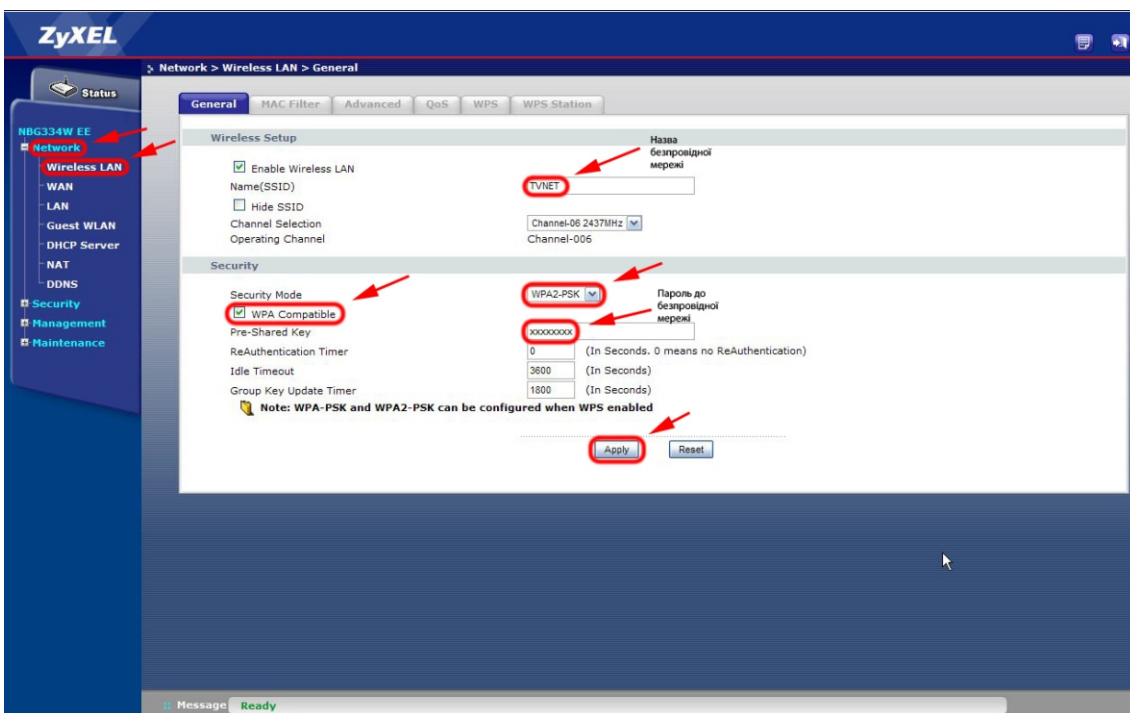

6. Переходимо на пункт «Wireless LAN» зліва на панелі. В полі «Name (SSID)» вводимо ім'я безпроводної мережі за Вашим вподобанням латинськими буквами (на скріншоті - TVNET), в списку «Security Mode» вибираємо WPA2-PSK, нижче ставимо галочку «WPA Compatible». В полі «Pre-Shared Key» вводимо латинськими літерами пароль до Вашої безпроводної мережі (не менше 8 символів, на рис. позначено іксами) і натискаємо «Apply». Чекаємо, поки роутер збереже налаштування.

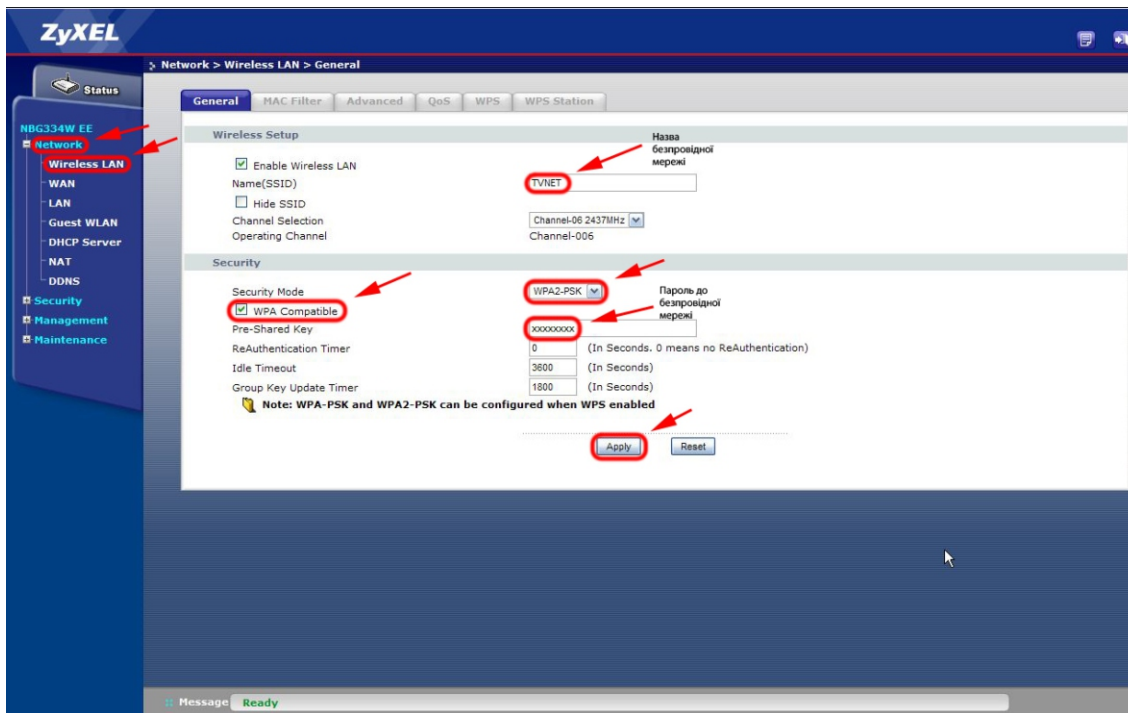

7. Після збереження налаштувань роутера обновляємо сторінку в браузері. Заходимо в розділ «Status». В розділі «Wireless» має з'явитися нова назва безпроводної мережі (на мал. нижче - TVNET). Далі дивимосся підрозділ «WAN Information». Там має з'явитися IP-адрес, який починається на 188 або 93 (можливі інші варіанти, що необхідно уточнити оператора).

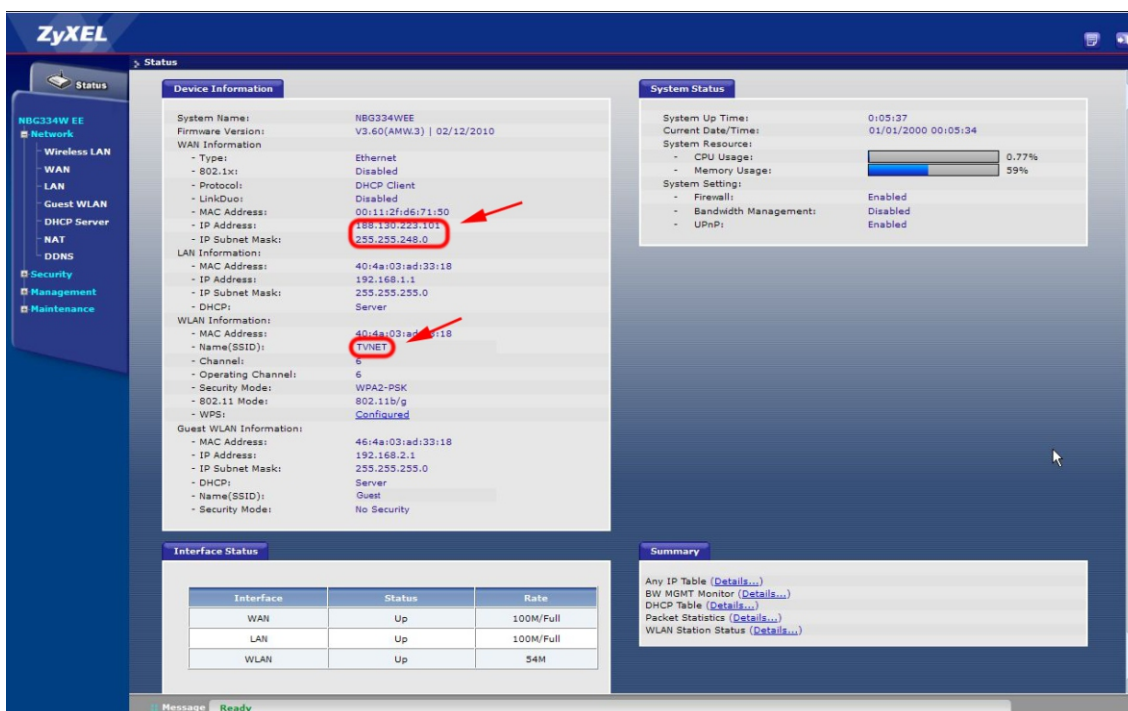

8. Налаштування завершено. Вмикаємо Wi-Fi адаптер на ноутбуці чи комп'ютері (на стаціонарних комп'ютерах його необхідно додатково встановлювати), знаходимо Вашу безпроводну мережу (з іменем TVNET, або іншим, яке Ви прописали в п.6), підключаємося до неї, вводимо Ваш пароль (той, який ви вписали в п.6) і користуємося.

